

## 2 HDMIケーブルと光伝送ケーブルで 機器を接続します **OPTICAL** □ TVの音声を本機で再生するには 出力 付属の光伝送ケーブルを接続して テレビ (音声) ください。 光伝送ケーブル(付属) お使いのTVにデジタル出力がない **HDMI** 場合は、アナログ音声接続を 入力 おこなってください。 (映像•音声) (取扱説明書 @ 15ページ)

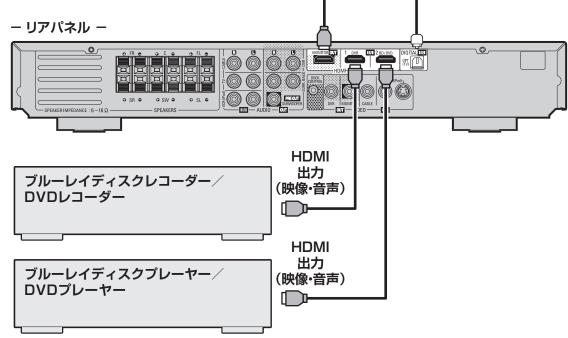



HDMIケーブル以外の接続は ▶

- フロントパネル -

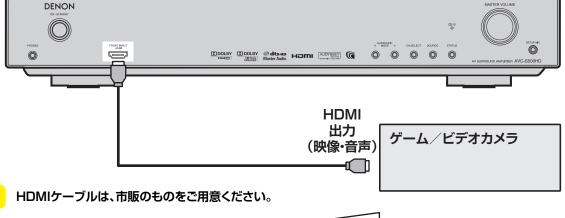

取扱説明書 『⑦ 15ページ 「HDMI端子のない機器を接続する」

denon.jp


I

## DENON

## 簡単セットアップガイド

一 さあ、はじめましょう 一


DHT-S500HD / DHT-E6000HD / AVC-S500HD

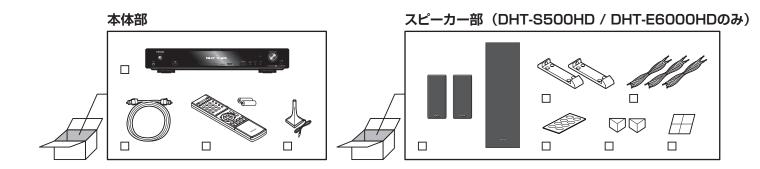


## 再生までのながれ

1 スピーカーを接続します

2.1チャンネルシステム

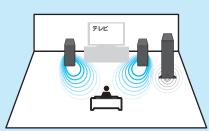

5.1チャンネルシステム

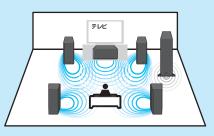

2 HDMIケーブルと光伝送ケーブルで 機器を接続します

取扱説明書をご覧ください


3 オートセットアップ

リスニングルームに最適なサラウンド環境を
自動的に調節します。




取扱説明書 © 20ページ 「オートセットアップ」

4 さあ、再生しましょう



取扱説明書 愛31ページ「再生のしかた」

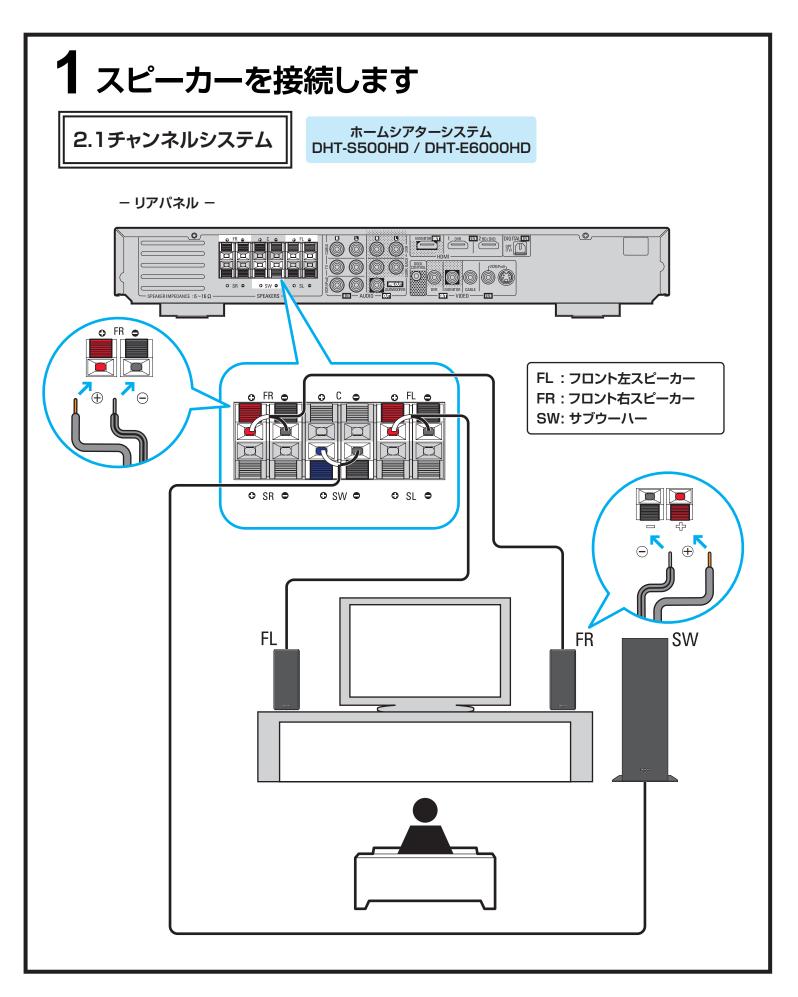

**ご注意** ·スピーカーの極性(⊕と⊝)をよく確認して、

本機とスピーカーの接続は同じ極性を接続してください。

· AVC-S500HDをお買い上げのお客様は、スピーカーを別途ご用意ください。

